

ELIDE FIRE

Estintore a Sfera



ELIDE FIRE



Istruzioni per l'uso dell'estintore a sfera

1. Istruzioni di sicurezza

Leggere con attenzione le istruzioni contenute nelle istruzioni di utilizzo.
Rispettare le istruzioni e le procedure.

La quantità serve per spegnere incendi iniziali, come quelle che si possono trovare negli appartamenti, nelle case, negli automobili e negli uffici.



- Non aprire oppure smontare il prodotto.



- Usarlo per la sorveglianza degli incendi che fanno parte delle classi B-C-E degli impianti elettrici.
- Non usarlo per spegnere materiali infiammabili che possono bruciare anche senza aria.

- Dopo l'utilizzo della miscela in polvere che si trova nell'estintore ripulire il luogo (preferibilmente con l'aspirapolvere) e lavare con acqua.

- La polvere dell'estintore può causare dei danni agli occhi.




Istruzioni per l'uso dell'estintore a sfera



2. Informazioni basilari del contenuto della scatola

- 1 Palla estintore
- 2 Manuale d'istruzione
- 3 Porta palla estintore

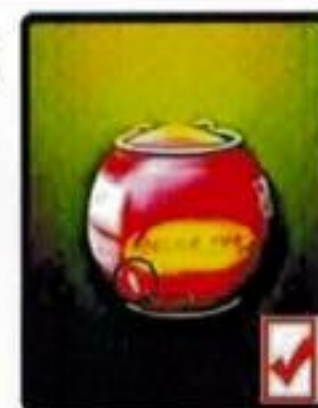

Informazioni tecniche



- Peso del miscuglio di polvere: 1-.3+-0,2 kg
- Peso totale dell'oggetto: 1,5+0,2 kg
- Nec: 4.0 g
- Diametro: 147 mm
- Tipo di prodotto: altri prodotti pirotecnici, agenpirotecnici
- Categoria: P1
- N. Iscrizione: 1395-P1-0128/2010(STANDARD UE)



- Segnale di avviso audio: 120DB (rumore impulsivo)
- Temperature da rispettare: -40 A + 85° C



- L'oggetto ha la capacità di spegnere incendi iniziali delle stanze ad una distanza di 8-10 mt ed un volume di 30-35 mt³



- La palla può cadere da una altezza di 2,5 mt senza essere influenzata la sua funzionalità



Istruzioni per l'uso dell'estintore a sfera

Capacità di spegnere gli incendi iniziali

Classe A	Materiale combustibile solido
Classe B	Materiale combustibile liquido
Classe C	Gas infiammabile
Impianti elettrici	Impianti elettrici sotto la tensione di 5000 w (classe B, impianti elettrici - usare solamente per sicurezza)



I simboli delle Classi degli incendi A, B, C, E, gli impianti elettrici sono in conformità dell'EU



Caratteristiche dell'oggetto e la descrizione del principale funzionamento

L'oggetto è composto da una materiale protettivo, miscuglio di polveri dell'estintore furex 770, un materiale che si trova sotto pressione e un cavo che serve per l'attivazione. Dopo il contatto con il fuoco acceso, il cavo si attiva, il materiale di protezione della palla scoppia, e si attiva il segnale d'avviso ed il miscuglio della polvere esce e spegne il fuoco che si trova nelle vicinanze.

Istruzioni per l'uso dell'estintore a sfera



3. Utilizzo manuale e automatico

Lo spegnimento manuale di un incendio iniziale di una stanza (solamente Classe A)

- Tenere la palla estintore sempre in un posto visibile e accessibile.
- Buttare/rotolare la palla verso il fuoco, da una distanza che può offrire sicurezza.
- La palla si attiva dopo il contatto con il fuoco tra un intervallo da 3/10" la palla spegne il fuoco.
- In caso di necessità possono essere buttate verso il fuoco più palle estintore Elide Fire.




Spegnimento di un incendio iniziale che si trova in un'area aperta oppure in un'automobile che si trova nel garage (solamente Classe A)

Per un spegnimento di questo tipo d'incendio usare almeno 2 palle Elide Fire, dopo di ch  provare ad allontanare l'automobile in una zona di sicurezza.



Istruzioni per l'uso dell'estintore a sfera

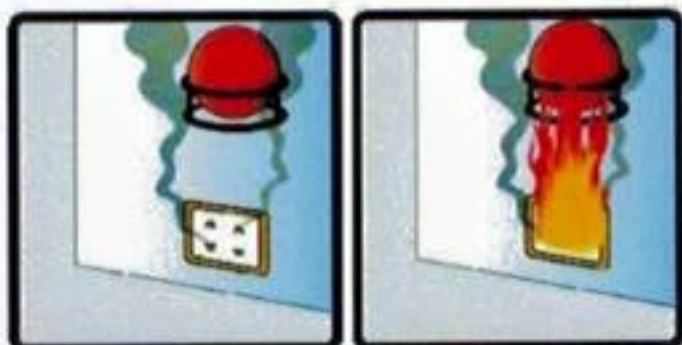

Utilizzo automatico nelle stanze

- Posizionare per la sicurezza automatica degli incendi per tutti i tipi di incendi.
- Posizionare la palla Elide Fire a 10-30 cm sopra i luoghi a rischio d'incendio (garage, cucina nelle vicinanze con fuoco acceso, come i camini ecc...)
- Assicurarsi che la freccia dell'oggetto è sempre in su
- La palla estintore si attiva al contatto con il fuoco dopo di che emette un segnale audio di avviso e il fuoco iniziale si spegne.

4. Condizioni di sicurezza per la conservazione, manutenzione e trasporto

- Mettere la palla Elide Fire in un luogo asciutto, lontano dai raggi solari.
- La temperatura del luogo in cui si trova non può scendere sotto -40°C e salire $+85^{\circ}\text{C}$.



- Non pulirla con acqua, non bagnarla. Il suo contatto con l'acqua può provocarle danni molto gravi.



- Dopo l'utilizzo della palla Elide Fire pulire il luogo e lavare con acqua.

Istruzioni per l'uso dell'estintore a sfera



- La palla può essere trasportata con l'aereo, nave, autobus, camion oppure con la macchina personale.
- Se per caso Elide Fire cade da un'altezza maggiore di 2,5 mt il produttore non garantisce la funzionalità del prodotto.



5. Garanzia

Se tutti i principi fondamentali che riguardano la sicurezza e l'utilizzo vengono rispettate la garanzia dura al massimo 6 anni.

Il produttore garantisce l'utilizzo dell'oggetto se tutte le norme di sicurezza e trasporto vengono rispettate dall'utilizzatore.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Nome e cognome:

Indirizzo:

Località:

Prodotto acquistato:

Serie prodotto:

N. e data della fattura:

Timbro fornitore: